99大阪ガス

ガステーブル 取扱説明書 10-648型・10-649型

このたびは、大阪ガスのガステーブルをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- 「保証書」を受けとっていることを必ず確認 してください。
- ●この「取扱説明書」と別談の「保証書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 お読みになった後は、いつでも取り出せると ったに「保証書」とともに大切に保管してく ださい。
 - ●特に1~7ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。



正しく使って上手に節約

形式名	GC-648L
7077-13	GC-649R
- 17	

-	ı	

ページ

安全上のご注意1~7
使用上のご注意8
特 長9
機器の組立て10
・乾電池の取り付けかた12
ガスの接続13
ガス用ゴム管の接続13
ガスコードの接続13
周囲の防火措置14
各部のなまえとはたらき15
各部のなまえとはたらき15 点火・消火のしかた(コンロ・グリル)…17
点火・消火のしかた(コンロ・グリル)…17 温度センサー付きコンロの使いかた18
点火・消火のしかた(コンロ・グリル)…17
点火・消火のしかた(コンロ・グリル)…17 温度センサー付きコンロの使いかた18 ・なべと温度センサー18 ・揚げものキーの使いかた20
点火・消火のしかた(コンロ・グリル)…17 温度センサー付きコンロの使いかた18 ・なべと温度センサー18
点火・消火のしかた(コンロ・グリル)…17 温度センサー付きコンロの使いかた18 ・なべと温度センサー18 ・揚げものキーの使いかた20
点火・消火のしかた(コンロ・グリル)…17 温度センサー付きコンロの使いかた18 ・なべと温度センサー18 ・揚げものキーの使いかた20 ・湯わかしキーの使いかた21

14	25
	25

点検・	₣入れ⋯⋯⋯			2
• 日常9	複像のポイン		*********	2

q	日常点検のポイント2	
	お手入れのしかた2	ĺ

政障かな?と思ったら ?	
こんなとき、ここを調べて2	9
警告プザーが鳴るとき3	
こんなときは故障ではありません3	Q
安全装置が作動したときの処置方法3	1
風や煮こぼれで消火したとき3	1
調理中、自動消火したとき3	
仕様と外形寸法図3	2
アフターサービスについて3	3
回来前日の一切へ?	1

長期間使用しない場合………………

ご使用まえに、この「安全上のご注意」をよく お読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害を未然に防止 するために、いろいろな注意専項を給表示で示しています。

注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内 容を「危険」、「著告」、「注意」の3つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

その表示と意味は次のようになっています。

危害・損害の程度とその表示

この表示を無視して、繰った取扱いをすると、使用者等が死亡または重傷 を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。 この表示を無視して、辿った取扱いをすると、使用者等が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、使用者等が傷害を負う可能性 が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例




△記号は注意(危険・警告も含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中や近くに異体的な注意内容(左図の場合は火災注意)が構かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は火気禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。 図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合は一般的な強制)が描かれています。

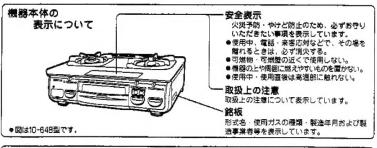


☆お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 ☆取扱説明書あるいは機器本体の表示(安全表示、取扱上の注意)を紛失、または汚れなどで読めなくなった場合。 お買い上げの販売店、または大阪ガスサービスショップで購入(有料)してください。

⚠危険



谷項の①~③の措置をし、販売店または大阪ガスの処 置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり、電気器具 (換気期その他) のスイッチ入・切や電流プラグの技 き差し及び周辺の電話を使用しないでください。 炎や火花で引火し爆発事故の原因になります。

すぐ使用をやめる





②窓を開ける 窓や戸を開け、ガスを外へ出す。



③販売店またはもよりの 大阪ガスに連絡する

そのまま使用すると、炎や火花で引火し爆発事故の原 因になります。

♪ 警告

銘板表示のガス種を使用する





- 必ず郵板(機器右側面に貼付)に表示してあるガス (ガスグループ)を使用してください。
- ●わからない場合はお買い上げの販売店またはもより の大阪ガスにご相談してください。
- ●転居されたときにも、供給ガスの種類が銘板の表示 と一致していることを、必ず確かめてください。 不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発 着火でやけどしたりすることがあります。

火をつけたまま離れない





- ●火をつけたまま離れたり、お出かけやおやすみは絶 対にしないでください。
- ●特に天ぷら、掲げものをしているときは危険です。 調理中のものが燃えたりして、火災の原因になります。

⚠警告

可燃性の壁や家具から十分離す 可燃性の ドッププレート面 から上方の問題 ไว์ตา 15cmtil E

- ●股産の際、可燃物(家具、蓋その他)との距離は14ペ ージに記載の寸法をとってください。
- ●野難がとれない場合は、防熱板を必ず取り付けてく

火災のおそれがあります。

近くに燃えやすいものを置かない





- 機器の上や周囲には、可燃性(カーテン、新聞紙、紙 袋など)や引火性(エアソール缶など)のものを置 かないでください。
- ●機器本体の下に新聞紙やビニールシートなどの可燃 物を敷かないでください。 様げたり燃えたりして火災の原因になります。

設置後に吊り戸棚など改造しない



機線を設備した後、機器の周囲を改造しな

(例えば、吊り戸棚をつけるなど)

火災予防上問題となる場合があり、不完全燃焼や火災 の原因になる場合があります。

異常時は使用を中止する



2.ガス枠を閉める



- e 使用中に異常な燃烧、臭気、異常音を悪じられたと きは使用を中止し、「故障かな?と思ったら」(29~ 30ページ) に従ってください。 それでも取らないときは、お買い上げの販売店また はもよりの大阪ガスに運絡してください。
- ●地震、火災など緊急の場合は、あわてずに使用を中 止してください。

少災および一酸化炭素中毒の原因になります。

機器の周囲で可燃性ガスを使用しない



- スプレー、ガソリン、ベンジンなど引火のおそれの あるものを近くで使用しないでください。
- スプレー缶など熟で缶内の圧力が上がるものを近く に濁かないでください。 火災や爆発の原因になります。

グリル排気口にものを置かない



グリル排気口の上に、タオルやなべなどを置かないで ください。

火災や一酸化炭素中毒・機器焼損の原因になります。

⚠注意

使用中は換気する





使用中はときどき窓を駆けるか、換気頭を回すなどし て必ず換気をしてください。

一酸化炭素中毒の原因になります。

ガス用ゴム管やガスコードは正しく接続する



- ●ゴム管は、ガス用ゴム管(検査合料
- で、ゴム管止めでしっかりと止めてください。
- さい。
- 扱説明書に従って、正しく接続してください。 ガス漏れや一酸化炭素中毒・爆発の原因になります。

使用後はガス枠を閉める





使用後は消火を確かめ、ガス枠を閉めてください。ま た、お出かけやおやすみの際には必ずガス栓を閉めて ください。

ガス用ゴム管は、継ぎたししたり、高温部

ガス漏れを防止するためです。

に触れたりなどしない



- ●ガス用ゴム管はホースエンドの赤い線まで差し込ん ●ひび割れたゴム管やヒニール管は使用しないでくだ
- ●ガスコードは、器具用プラグおよびガスコードの取
- 一クの入っているもの)を使用してください。
 - ■継ぎたし、二又分岐はしないでください。 ●高温部に触れたり、折れたり、ねじれたりしないよ
 - うにしてください。 ガス濡れや誤って使用するなど、危険な場合があり

部品は正しく取り付ける





- ●パーナーボディ・バーナーキャップやしる受け皿・ ごとくは、上下・前後を正しく取り付けてください。 (10~11ページ発卵)
- ●お手入れの際にパーナーキャップを水洗いされた場 合、乾いた布などでよく水気をふき取ってから取り 付けてください。

まちがって取り付けた場合、一酸化炭素中毒になった り、爆発着火でやけどしたりすることがあります。

自分で分解、修理、改造をしない



お手入れが必要なところ以外は、絶対に分解したり、 修理や改造をしないでください。 ガス漏れや故障の原因になります。

⚠注意

使用時、バーナー付近に顔を近づけない



- ●点火操作をされるとき、パーナーに顔を近づけない でください。
- ●使用中は、無意識に身体の一部や衣服がパーナーに 近づかないようにしてください。

炎や熱でやけどをしたり、衣服に炎が移り危険です。

使用中や使用直後は、高温部に触れない





- 使用中および使用運後は、機器とその周辺および脚 理用風が動くなりますので、操作部以外は触れない でください。
- ◆お手入れは、機器が冷えてから行ってください。
- 特に小さいお子様がいるご家庭は注意してください。 やけどの原因になります。

調理以外の用途には使用しない



購選以外の用途には使用しないでください。 ●投類の乾燥などに使用しないでください。

漫熱・異常燃焼や衣類の落下によって、一酸化炭素 中毒や火災・機器焼損の原因になります。

この機器は調理専用です。

補助具は付属・指定品以外は使用しない



- ●補助具はこの機器用の付属品あるいは指定のもの以 外は使用しないでください。
- ●しる受け皿の上に市販のアルミはく製しる受け皿を 使用しないでください。

一酸化炭素中毒や火災の原因になります。



やかんやなべのとってがコンロバーナーの後で過熱さ れたり、焦げたりすることがあります。お使いになる やかんやなべの大きさに合わせて、火力を緩衝してく ださい。

とってが熱くなり、やけどの原因になります。

コンロをおおうような調理用具は使用しない





模様に大きな鉄板やなべなど、熱を逃がさないような 構造の用具は使用しないでください。 異常過熱による火災や一酸化炭素中毒・機器焼傷の原 因になります。

⚠注意

グリル水入れ皿に水を入れる



約200mL



- ●グリルを使用すると考は、必ず水を入れてください。 続けて使用するときはそのつど水を追加してください。
- ●水のかわりに市販のグリル石やアルミはくなど、水 以外のものを入れないでください。

落下した脂が過熱されて火災の原因となります。

グリル庫内はきれいにする



●ご使用まえにグリル庫内を十分点検し、痼内の食品 層やふきんなどを取り除いてから使用してください。


- お季入れをこまめに行い、グリル水入れ血の腸は取 り除いてください。
- 火災の原因になります。

グリルとびらやガラスに触れない





使用中や魚を取り出すときなど、手や腕がグリルとび らやガラスに触れないよう注意してください。 やけどの原因になります。





引き出したグリルとびらにぶつかったり、強い力を加 えたりしないよう注意してください。 けがをするおそれがあります。

グリル水入れ皿の水をこぼさない



使用中、使用直後はグリル水入れ皿の水は高温になっ ています。グリル水入れ皿を出し入れしたり持ち運び するときは、グリルとってを商手でしっかりと持ち、 水がこぼれないように注意してください。 やけどの原因になります。

グリル使用時は、グリル排気口に身体や なべのとってなどを近づけない



グリル排気口から出る高温の排気で、なべのとってな どが過熱されて、やけどの原因になります。

⚠注意

点火・消火を確認する



- ●使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中もとき どき正常に燃焼していることを確かめてください。
- ●使用するパーナーの「点火/消火ボタン」はまちがえ ないでください。
- 一酸化炭素中毒や火災・やけどの原因になります。

幼児にはさわらせない



幼児にさわらせたり、子供だけで使わせたりしないでください。 小災ややけどの原因になります。

不安全なところに設置しない



鴻鴻器の下や、樹脂製の照明器具の下に設置しないで ください。

一酸化炭素中毒や火災、変形の原因になります。



- ●風の吹き込むところに設置しないでください。
- ●落下物のあるところに設備しないでください。 ■ 不の中からてきたい無いないでください。
- 不安定なところに設置しないでください。 周囲のものが適験されたり、落ちたものが燃えたり、 機器が傾いたりなどして、火災ややけど・けがの原 因になります。

揚げもの調理は、必ず温度センサー(天ぶら油通熱防止装置)の付いている標準パーナー を使用する





■温度センサーの付いている標準 パーナーには、トッププレート に「揚げもの用」と表示してあり ます。



■温度センサーに適するなべ を使用してください。 (18ページ参照) なべなどの種類によっては、 温度センサーが正しく働か ないことがあります。



◆なべ底と温度センサー頭部 を密養させてください。 (19ページ参照) 温度センサーが正しく働か ないことがあります。

使用上のご注意

■温度センサー部に、強いショックを加えたり、 きずを付けたりしない

温度センサーが正しく動かなくなります:



■炎検出部を汚さないで

●立消え安全装置の炎検出部や点火ブラグに無こぼれや水滴が付くと、 点火しにくくなったり、消火することがあります。

煮こぼれや水気はふき取ってください。 (27ページ参照)

■炎検出部や点火プラグに固いものをぶつけないで

数検出部 立消え安全装置) - 点火ブ

炎検出部や点火ブラグの取り付け位置が変ると点火しにくくなります。

■脂が多い魚には注意する

- ●脂が多い魚(養殖ものや脂の多いサンマ、サバなど)は途中で燃え出すことがあります。
- このような場合は、点火・消火ボタンを「止 **且**」にして魚の火を消してください。
- ●脳の多い魚を焼く場合は、念のため、調理中はグリル順内の様子を 確かめてください。



ਡ標準コンロは連続2時間で自動消火します


- ●標準コンロは2時間運統してお使いになりますと、消し忘れを防ぐ ため自動消火し、警告ブザーが鳴ります。____
 - このときは、「点火/消火ボタン」を押して「止臭」にしてください。 警告ブザーは停止します。
- ■続けてお使いになるとき

もう一度、「点火/消火ポタン」を押して点火してください。




10

●図は、10-648型(チャオパーナー: 左タイプ)で説明しています。 10-649型(チャオパーナー: 右タイプ)はコンロパーナーが左・右逆になります。

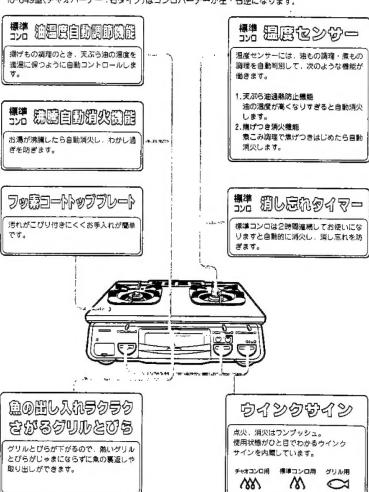

機器の組立て

- ●図は、10-648型(チャオパーナー: 左タイプ)で表示しています。 10-649型(チャオパーナー: 右タイプ)はコンロパーナーが左・右逆になります。
- 包装材料をすべて取り除き組立てます。 部品を固定しているテーブ類は取りはずしてください。

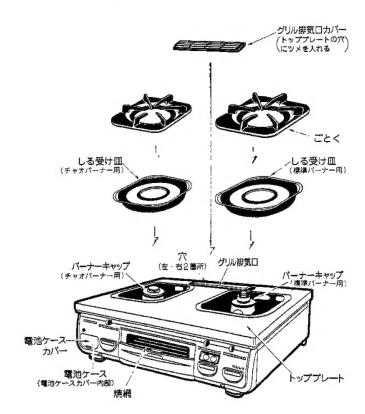

乾電池の取り付けかた

■この機器は、天ぶら油過熱防止機能(標準パーナー). 点火などを制御するために乾電池を使用しています。

- ・数電池の交換時期をお知らせする電池確認ランプが付いています。 構造コンロの点火操作をしたときに、電池確認ランプが点滅し、 ブザーが鳴ったら新しい乾電池と交換してください。
- ・砂雪池が温味すると、使用できなくなります。(16ページ参照)
- 付屬の萎煙池は工場出荷時のものです。 白己放館のため養命が続くなっている場合があります。

電池ケースカバーを

はずす

健池ケースカバー



電池ケースカバーのつまみを持ち上げな がら季前に引く。

2 電池ケースを 取り出す



電池ケースのつまみを軽く持ち上げなが ら、手前に引く。

乾電池を 取り付ける

单1形數

第

池4個(JISS

図R20P)



- 防電池の極性(+プラス、~マイナス) を確かめて、雪池ケースの表示とおり に正しく取り付けてください。 逆に取り付けると使用できません。
- 乾雪池の交換は、4個同時に、新しい 周種のものをお使いください。

●電池ケースカバーは、上部ツメを本体

取り付け穴に入れ、底部を押し込む。

●標準コンロの「点火/消火ボタン」が

「開ニ」になったまま取り付けると、電

電池ケースを奥まで いっぱいに入れ、

電池ケースカバーを 取り付ける



電池ケース

取り付け穴

池確認ランプが点灯し、ブザーが鳴り ますが故障ではありません。 ●「点火 / 消火ボタン」を「止量」にしてく ださい。

ランプは消灯し、ブザーも停止します。

⚠注意

バーナーキャップやバーナーボディが正しく取り付けられているか確認する


- 1. バーナーキャップがパーナーボディに密着している。
 - 浮いていたり、傾いたりしていない。
 - 2. パーナーボディがノズルに正しく入っている。
 - 3. パーナーボディの突起部がパーナー受けに正しく入っている。

設置時やご使用まえには必ず確認してください。


正しく取り付けられていないと、点火しなかったり、炎が不ぞろいになるなど不完全燃焼による 一醋化炭素中毒の原因になります。

図はチャオパーナーです。 標準パーナーも同じ要領で確認してください。

バーナーキャップ上面の 「▼テマエ」を手前にして、 底面の「凸部」(2箇所)が バーナーボディの「凹部」 (2箇所)に正しく入って いますか?

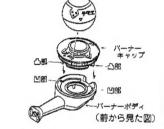

確認〕●バーナーキャップがバーナーボディ に密着している。








○「バーナーボディの中央の穴」が ← 「ノズル」に正しく入っていますか?

●浮いていたり、傾いたりしていない。

(前から見た図)

○「バーナーボディの突起部」が ○「パーナー受けの穴」に正しく 入っていますか?




(後から見た図)

ご注意

- ●使用済乾電池は分解したり、加熱したり、火の中に投げ込んだりしないでください。
- 万一、乾雪池から濡れた電解液が皮膚に付着したときは、すぐに水で洗い流してください。

12

ガス用ゴム管の接続

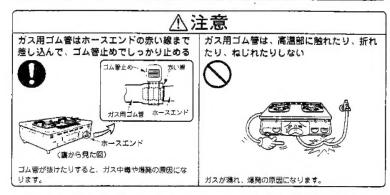


ガスコードの接続

ガスコードは正しく接続する



まちがって接続すると、ガス漏れの原因になります。

- ●ガスコードは13A専用です。
- ●ガスコード接続をする場合は、ガス栓側がコンセントになっていないと接続できません。従来のガス栓で使用する場合は、別売のガス栓用プラグが必要です。(34ページ参開)
- ■ガス機器側の接続



上図のように、まず別売の器具用スリムブラグを器具用スリムブラグ梱包台紙の裏面に記載してある取扱説明に従って機器のホースエンドに取り付け、次にガスコードの器具用ソケットを器具用スリムブラグに"カチッ"と音がするまで押し込みます。

- ガスコードは必ずガステーブル用をお使いください。
- ガスコードの長さは2m以下にしてください。
- ■ガス栓側の接続 (ガス栓がガステーブル用であることを確認してください。)

●ガス栓を開けるときは







コンセント継手を「カチッ」と音がするまで、確実に差し込 んでください。コンセント継手を差し込むとガス栓が開きます。

コンセント選手のすべりリング(白色 を手前に引きます。 コンセント選手がはずれると、ガス栓は閉まります。

周囲の防火措置

↑警告

可燃性材料

から上方の周囲

可燃性の壁、家具・棚などから離して設置する




雖さないで設置すると、可燃物が過熱されて 火災の原因になります。

- ■設置場所の周辺に可燃物(木製の壁・樹など)のある場合 (図1)
 - 機器の側面および背面は木製のような可燃性の壁から15cm以上 難してください。
 - 機器の上方の天井、吊り戸標など可燃性の部分との間は 100m以上離してください。



- ●0.3mm以上のステンレス板の防熱板であっても、指定の防熱板以外は使用しないでください。
- ◆機器の側面および背面が可燃性の壁から15cm以上離せない場合。(図2)
- 調理台・流し台とトッププレートがほぼ同じ高さの場合。(図3)
- ●調理台・流し台がトッププレートより高い場合。 (図4)



本製など可燃性の壁にステンレス板などを貼り付けている場合でも、伝際により長年の間に可燃物が液化し、小袋になるおそれがあるので図1~図4の防火措置を行ってください。


壁側にチャオパーナー側を設置しないでください。

防熱板(別売品)について

- ●防熱板は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社でお求めください。
- 助熱板の取り付け方法は、別売防熱板の中に付属されている取付説明書に従ってください。

種類	⊐-FNo	寸法(高さ×幅)	備考
防熱板A	415-100-0115	34×55cm	側面用
防熱板B	415-100-0116	34×60cm	背面用
防熱板C	415-100-0105	1.5×3.5×40cm	流し台・調理台用
防熱板D	415-100-0085	18×52mm	側壁用

●防熱板Eについては、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご相談ください。





各部のなまえとはたらき

図は、10-648型(チャオバーナー: 左タイプ)で表示しています。

10-649型(チャオパーナー: 右タイプ)はコンロパーナーが左・右逆になります。

〇内の数字は説明しているページを示しています。

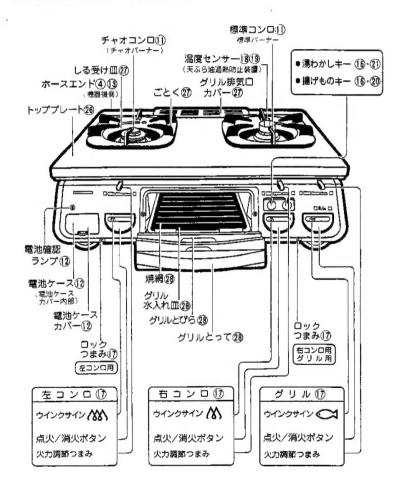

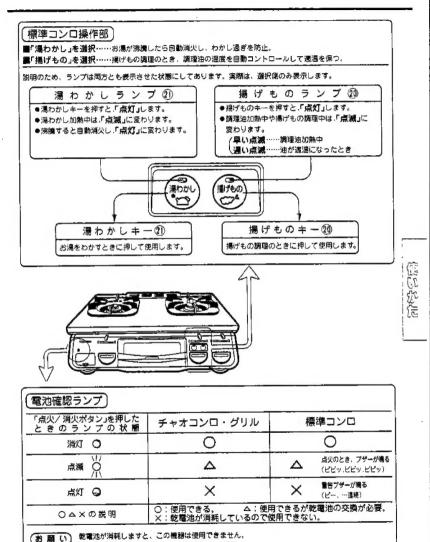

16

新しい乾電池と交換してください。(12ページ参照)

点火・消火のしかた(コンロ・グリル)

準備 ロックを解除する ロックしていると、「点火 消火ボタン」 を押しても点火しません。 点火 奥まで押し「開」にする ●パーナーへ点火したことを確かめ数秒 間(立消え安全装置が働くまで)押す。 ●「点火/消火ボタン」から手を離したと き消火する場合は、押し力が不足して います。奥まで強く押してから手を離 してください。 ■コンロとグリルが同時に放電します。 点火をよくするために、火力調節つま みが中央の方向へ移動することがあり ます。(グリル用は移動しません。) 2 火力調節 炎を見ながら調節する 「火力調節つまみ」をゆっくりと動かして ください。 使用中「シャー」と燃焼音がすることがあ りますが故障ではありません。 3 消火 押して「止量」にする (中央部を押す) 消火時「ポン」と音がすることがあります が故障ではありません。 使用後 ロックする **_1**Dy7 ご注意 ●ロックされたまま「点火/消火ボタン」を無理に押したり、使用中にロックつまみを動かさないでください。

●使用するパーナーの「点火/消火ボタン」をまちがえて操作すると、別のパーナーが点火し、やけど

温度センサー付きコンロの使いかた

なべと温度センサー

- 標準コンロには、誘理油が危険温度になるまえに自動消火(天ぶら油過熱防止機能)させるためや、煮こみ弱理で無 げつきはじめたら自動消火(無げつき消火機能)させるために、温度センサーが付いています。
- ■温度センサーには、「油温度自動調節機能」や「沸騰自動消火機能」などの働きもあります。
- ●温度センサーが正しく備くためには、「温度センサーに適したなべ」を「温度センサーに正しくのせる」ことが需要で t.

適するなべ・適さないなべ

○: 適する

●市販の鍵理用なべには、温度センサー(天ぶら波過熱的止機能など)が正しく働くものと働かないものがあります。 下表の「通するなべ・適さないなべ」を参考にしてご使用ください。

∧注意 温度センサーに適するなべを使用する ●適するなべ:底の平らな、熱の伝わりやすい金属(アルミ等)製のもの。 適さないなべ:底が凹凸したり、土なべ、耐熱性ガラスなべなどの金属製でないもの。 なべなどの種類によっては、温度センサーが正しく働かないことがあります。 捌げもの・炒めもの なべなどの種類 煮 湯わかし (天ぶら油過熱防止機能) 焦げつき消火機能 沸騰自動消火機能) 鉄なべ アルミなべ やかん 厚さの薄いステンレスなべ ホーローなべ Δ Δ Δ 底の丸いなべ Δ 打ち出しなべ Δ 耐熱性ガラスなべ X X 土なべ Δ 油の量が少ない場合 関環中に自動消火し など、温度センサー たり、焦げつき消火 が調理油の温度を正|機能が正しく働かな △の理由 確に読みとることがいことがあります。 できず、発火するお 沸騰前に自動消火し それがあります。 たり、沸騰後も燃焼 が続くことがありま 油調理には使用でき ません。 Xの理由

△:注意しながら使用する

X:適さない

故障の原因になります。


などの原因になります。

国际企品

温度センサー付きコンロの使いかた

正しいなべののせかた

■ 温度センサーを正しく働かせるためには、なべ底が温度センサー頭部に密着していることが重要です。 下記の「正しいの無かた」に従って、正しくセットしてください。

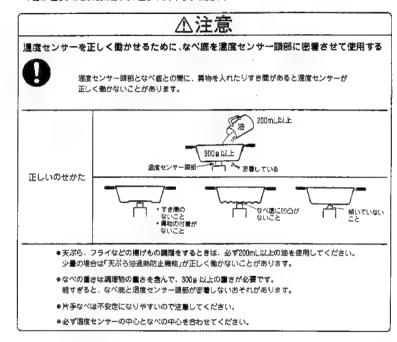





油温度自動網節機能……揚げもの調理のとき、火力を自動コントロール(強火+弱火のくり返し)して、 油の温度を適温に保ちます。

ご注意 「揚げものキー」は、揚げもの関理専用です。 着こみ調理などその他の調理には使用しないでください。

●「火力調節つまみ」は、必ず「強」の位置でお使いください。 お願い

火力が弱いと、「油温度自動調節機能」が正しく働かない場合があります。 ●使用するなべの大きさは18~24cm、油の量は約1 L 程度を目安にお使いください。 「油温度自動調節機能」を正しく動かせるためです。

準備



「火力調節つまみ」を 「強」の位置にする

揚げものキー を押す



●「捌げものランプ」が点灯します。

●押すたびに、設定(点灯)・解除(消灯)を くり返します。

■3分以内に点火操作をしないときは、設 定は解除されます。

ク点火



点点

奥まで押し「開ニ」にする ●パーナーへ点火したことを確かめ数秒間 (立消え安全装置が働くまで)押す。

●「点火/消火ポタン」から手を乗したとき 消火する場合は、押し力が不足しています。 奥まで強く押してから手を難してください。

●点火すると、「揚げものランプ」は「早い

点滅」に変わります。

調理する



MIT UP

100°

調理物を入れる時期を ブザーとランプで お知らせ

●プザー「ピピッ(3回)」が鳴り、火力は 「弱火」に変わります。

●「揚げものランプ」の点減は、「遅い点減」 に変わります。



火力は「強火↔弱火」を自動的にくり返し、 油の温度を適温に保ちます。

4 消火



奥まで押し「止量」にする 消火時「ポン」と音がすることがありますが 故障ではありません。

温度センサー付きコンロの使いかた

湯わかしキーの使いかた

沸騰自動消火機能……お湯が沸騰したら自動消火し、わかし過ぎを防ぎます。



- ●「火力調節つまみ」は、必ず「強」の位置でお使いください。火力が弱いと、沸騰するまえに自動消火する場合があります。
- ●適当な水の量は、市販のやかんで0.5~4 L 程度を目安にお使いください。
- 大きいなべで水盪が少ない場合、焼騰するまえに自動消火することがあります。 ●使用中は、水を追加したりしないでください。
- わかしている途中に湯温が下がると、深騰するまえに自動消火す目場合があります。
- → 沸騰するまえに自動消火した場合は、「点火ノ消火ボタン」を押して「止臭」にし、下記の要領で再点火してください。

準備



「火力調節つまみ」を 「強」の位置にする

湯わかしキー を押す



●「湯わかしランプ」が点灯します。

- ●押すたびに、設定(点灯)・解除(消灯) をくり返します。
- 3分以内に点火操作をしないときは、 設定は解除されます。

2 点火



奥まで押し「開_」にする ●パーナーへ点火したことを確かめ類り

- 間(立消え安全装置が働くまで)押す。 ●「点火/消火ボタン」から手を難したと き消火する場合は、押し力が不足して はす。奥まで強く押してから手を履 してください。
- 点演

点火すると、「湯わかしランプ」は点減に変わります。


3 湯わかし 終了



ブザーが鳴り自動消火

「湯わかしランプ」は点灯に変わります。

4 押して



湯わかし終了時には「点火/消火ポタン」が「層画」状態になっています
ので、押して「止直」にしてください。
「湯わかしランブ」は消灯します。

コンロの上手な使いかた

重なべについた水気をふき取る

なべはコンロにかけるまえに水気をふき 取ってください。



■点火はなべをのせてからする

確実に火をつけるため、点火操作はなべ をのせてから行ってください。



■標準バーナーで調理済食品をあたためるときは

- 中央〜弱火であたためる。
- ●水分の少ないものは水を加える。
- ●トロミのあるもの(カレー、シチューなど)は、無げ つきやすいのでときどきかき混ぜる。

「焦げつき消火機能」を正しく働かせるためです。



■標準パーナーで引き続いて調理するときは 温度センサーが冷えてから

関連終了後、引き続き期理するときや、なべののせかえを するときは、一度消火し、温度センサーが冷えるまでしば らく待ってから使用してください。



■このような調理はチャオパーナーで

「無げつき消火機能」を正しく働かせるためです。

標準パーナーは、温度センサーが 約250℃になると自動消火してしま うので、中にはにがてな関理もあります。 ●ほとんど水分が出ない調理

●なべを傾ける調理

このような調理は、時間が長くなると温度センサーが膨いて、途中で消火することがあります。

(例)



ウインナー炒め 煎りもの

照りもの 調理時間が長くなると途中で 消火します。



だし巻き玉子など なべを湿度センサーから難し ている時間が長いと途中で消 火します。

21

グリルの使いかた

■初めて使うとき、から焼きする

初めてお使いのときは、グリル関内の油を焼ききるためグリル水入れ皿に水を入れ(コップ1杯程度)、約15分 間から焼きを行ってください。

煙やにおいが出ますが故障ではありません。

■グリル水入れ皿の出し入れ

取り出しかた 1.:止まるところまで引く。

2. 少し持ち上げる。 3 そのまま引き出す。

取り付けかた

取り出しと逆の方法で取り付ける。

●奥まで押してきちんと閉める。



グリルとびらが下がるので、とびらの とってに両手をそえて、水をごぼさな いようにゆっくりと行う。

焼網をセット する

高い位置 薄い焼物 ししゃも







2 水を入れる

コップ1 杯程度 (約200mL)

続けて使用するときは、そのつど水を追 加してください。

焼網は表裏で高さが変えられます。

ご注意

使用中や使用直後は、グリルとびらのガ ラスは熱くなっていますので、水をかけ ないでください。 ガラスが割れるなどして、けがの原因に なります。

3 焼くまえに 予熱し 油を塗る



- ●2~3分間予熱をした後、焼物を入れ ますと焼き上がりがよくなります。
- ●予無後、焼網に油を塗れば魚がくっつ きにくくなります。

■グリル水入れ皿は両手で持つ

グリル水入れ皿の持ち運びは、グリルとってを両手でしっかり 持って行ってください。



■焦げやすい部分はアルミホイルで アルミホイルで覆うか、厚めの塊を振りかけてください。



端焼物は焼網の大きさに合わせる

焼物は、焼鞴に合った大きさに切り、焼鍋からはみ出さな いようにのせてください。



■冷凍した魚は解凍してから焼く



■グリル水入れ皿は奥まで入れる グリル水入れ皿は、グリルとびらがきちんと開まるように 奥までしっかりと押し込んでください。





風いがほ

- 申快適で安全にお使いいただくために、日常の点検・手入れは必ず行ってください
- ●占権で異常を見つけたときは、常置い上げの販売店に連絡してください。
- お手入れ後は「機器の組立て」(10~12ページ)。点検・手入れ(25~28ページ) をごらんになって、部品を正しく取り付けてください。



日常点棒のポイント



●パーナー炎口の目詰りは掃除してください。 ●グリル水入れ皿の脂は取り除いてください。

(6・26~28ページ参照)

お手入れのしかた

具と洗剤

■やわらかい布やスポンジ タワシで手入れする





スポンジタワシ

■洗剤は台所用中性洗剤を 使用する



■シンナー・ペンジン・

強力洗剤を使わない

お手入れ後

- ●中性洗剤を用いて洗った後は、よく 水洗いしてください。
- 乾いたやわらかい布で、水気や洗剤 分をよくふき取ってください。
- ●部品が正しくセットされている か確認してください。 (10~12ページ参昭)

■お手入れするときは 手袋をする

グリル排気口、しる受け皿、グ リル庫内などの突起でけがをし ないためです。





離性洗剤 アルカリ性洗剤 塩素 条洗 副

■トッププレートのお手入 れには、タワシ・ミガキ 粉などを使わない

トッププレートにはフッ素コート 処理がしてあります。

表面処理の効果がうすれたり、き ずやはがれの原因になります。



機器表面・操作部

濡れぶきんでふき取る

■汚れのひどいとき 台所属中性洗剤を含ませてふき取る。

■調手入れ後

乾いた布で水気をふき取る。

トッププレー

濡れぶきんでふき取る

■汚れのひどいとき

台所用中性洗剤を含ませてふき取る。

■汚れが簡単に落ちないとき 台所用中性洗剤で汚れた部分を帰らせ、しばらくしてからスポンジ タワシややわらかい布で舞くこすって落とす。

●どうしても落ちない汚れはくもう一度同じ要領で手入れしてください。

層お手入れ後

乾いた布で水気をふき取る。



汚れのたびに手入れをする。

放置すると汚れが取れにくくなり、シミが残ることがあります。



でください。

(3ページ参照)

温田。野人加

点検・手入れ

ごとく・しる受け皿・グリル排気口カバー

漂れぶきんでふき取る

■汚れのひどいとき

スポンジクワシに含所用中性洗剤を含ませて汚れを落とす。

■汚れが簡単に落ちないとき

ミガキ粉・金属タワシなどで軽くこすって落とす。 /表面のツヤがなくなりますが、性能に支障はありません。 \ そのままお使いください。

お願い

ホーロー仕上げですので、問いものに当てないでください。 きずが付く場合があります。



そのつどお湯で手入れすると、汚れは落ちやすくなります。

バーナーキャップ・コンロバーナ


汚れはスポンジ、目詰りはブラシで掃除する

■お手入れ後

水洗いして、乾いた布で水気をふき取る。

お願い

問いものに当てたりしないでください。 変形やきずにより、点火不良や異常燃焼の原因になります。



(パーナーキャップ を裏返した図)

点火プラグ・炎検出部

乾いた布でふき取る

■汚れのひどいとき

歯プラシなどのやわらかいプラシで掃除する。

お願い

取り付け位置を動かしたり、きずを付けないでください。 点小不角や故障の原因になります。

温度センサ

水気を固くしぼった布でふき取る

お願い

- ●漁席センサーに片手を添えて、お手入れしてください。 取り付け位置を動かしたり、きずを付けたりすると温度セン サーが正常に作動しないことがあります。
- ●温度センサーを押してみて、上下にスムーズに動くが確認し てください。

汚れがひどくなると動きが悪くなります。



点火プラグ -----

部 H

お使いのたびに、スポンジタワシ・やわらかい布に 台所用中性洗剤や水を含ませてふき取る

■グリル氷入れ皿・グリルとって・グリルとびらは 取りはずしてお手入れすることができます。

■お手入れ後

水洗いして、乾いた布で水気をふき取る。



グリルとびらのガラスのお手入れには、ミガキ粉・タワシなどの固いものを使用しないでくだ

ガラスにきずが付くと割れやすくなります。

■グリル水入れ皿・グリルとって

取りはずしかた


- 1. グリル水入れ畑を支える。
- 2. 押えバネを矢印の方向に引く。
- 3. グリルとってのツメを片側づつはずす。

取り付けかた

- 1. グリルとってのツメ(2箇所)をグリル水入れ皿 の手前内側に片側づつはめ込む。
- 2. グリルとっての下部を回転さすようにグリル水 入れ血化に、カチッ、と音がするまで押し込む。

グリルとびら

グリルとって





■グリルとびら


グリルとびらの「取りはずし」・「取り付け」は、グリル水入れ皿を機器から取り出し、グリル水入れ皿とグリル とびらをセットしたまま、台の上で行ってください。

取りはずしかた

- 1. グリルとびらを上に持ち上げる。
- 2. 止めバネを下方に押して (パネのツメがはず れるまで)、グリルとびらを上に引き上げる。

取り付けかた

- 1. グリルとびらの両端をグリルとっての両端に合 わせて差し込む。
- 2. 止めパネが、グリルとびらの角穴に、「カチッ」 と音がするまで差し込む。 グリルとびらを軽く引っぱり、はずれないこと を確かめてください。







温度センサー

使用中に普段と違った状態になったときや、不具合が生じたときは下記の点検と処置を行い、 それでも直らないときは、ただちに使用を中止してお買い上げの販売店、またはもよりの大阪 ガスに連絡してください。絶対にご自分で修理なさらないでください。事故の原因になります。

こんなとき

ここを調べて

せんか? (27ページ)

けられていますか?(12ページ)

●煮こぼれしていませんか? (31ページ)

●風の影響をうけていませんか? (31ページ)

(参照ページ)

(17・20・21ページ)

(16ペーシ)

(27ページ)

(21ペーシ)

「点火/消火ボタン」が 動かない

●ロックに入っていませんか? (17ペーシ)●ガス栓が全腕になっていますか?

●ガス用ゴム管が折れていませんか?(4・13ページ)●乾電池が正しく取り付けられていますか?(12ページ)

●バーナーが正しくセットされていますか? (11ページ)

●「点火/消火ポタン」の押し力が不足していませんか?

●LPガス使用の場合、LPガスがなくなりかけていませんか?● 乾電池の極性(+ブラス、ーマイナス)が4個とも正しく取り付

・乾電池が消耗し、電池確認ランプが点滅・点灯していませんか?

パーナーが正しくセットされていますか? (11ページ)

■パーナー炎口が目詰りしたり、水滴が付いていませんか?

◆LPガス使用の場合、LPガスがなくなりかけていませんか?◆ガス用ゴム管は、確実に接続されていますか?(4・13ページ)

●温度センサーが高温になっていませんか?(22・31ページ)

●「湯わかしキー」使用中に、水を追加していませんか?

● 2時間以上連続してお使いになっていませんか?(8ページ)

ガス用ゴム管が、ひび割れしたり穴があいていませんか?(25ペーシ)
 使用しているなべの形状・材質は適していますか?(18ペーシ)
 温度センサーとなべ底が密着していますか?(19ペーシ)

●点火プラグ・炎検出部やパーナーキャップが濡れたりしていま

●乾電池が消耗していませんか? (12・16ページ)

- 放電しない
- 点火しない 点火しにくい 点火してもすぐ消える
- 振準コンロが使用できない /チャオコンロ・グリルは\
- 炎が不安定 炎が黄色いまたは赤い

使用できる

- 異常音をたてて燃える 使用中に消火する
- ガスのにおいがする
- **調理中に消火する** (温度センサー付き) (標準パーナー
- 電池確認ランプが 点滅・点灯する
- =>

...>

=

◆乾電池が消耗していませんか? (12・16ページ)

警告ブザーが鳴るとき

- ◆使用中に不具合が生じたときは、置告プザーでエラーをお知らせします。
- ■警告ブザーは、「ビー、……連続」が鳴ります。「点火ノ消火ボタン」を全て「止量」にしてください。
- ブザーは停止します。

 ●下記を参考に処置していただき、それでも直らないときはただちに使用を中止して、お買い上げの販売店、または大阪ガスに連絡してください。

「警告ブザー」の原因と処置

【「ピー」が10回鳴る→1分停止→10回鳴る→(くり返し)】

機器の状態	原 因	処 置 方 法
電池確認ランプが点滅・ 点灯	乾電池が消耗しているため。	新しい乾電池と交換してください。 (12・16ベージ参照)
乾電池の電池ケースを取り 付けたとき	標準コンロの「点火 消火ポタン」が 「開土」になったまま取り付けたため。	「点火/消火ボタン」を「止 員 」にしてく ださい。(12ページ参照)
標準コンロの点火操作のとき、「点火ノ消火ポタン」から手を難した後	■標準パーナーの着火不良。●標準パーナーの立消え安全装置が働いたため。	「点火」/消火水タン」を押して「止星」の し、もう一度「点火 消火ボタン」を押 して点火してください。(31ページ参照
標準コンロ使用中	●揚げもの調理などで、過熱防止装置が働いたため。 ●煮こみ調理などで、過熱防止装置が働いたため。 ・場わかし調理などで、過熱防止装置が働いたため。	「点火/消火ボタン」を押して「止量」 し、なべ底と温度センサー関係が密す していることを確認する。温度センサ が含えてから、もう一度「点火・消/ ボタン」を押して点火してください。 (31ページ参照)
	●風や煮ごぼれなどで、標準パーナー の立消え安全装屋が働いたため。	「点火/消火ボタン」を押して「止量」」 し、投検出部や点火ブラグ部の汚れ・ 掃除してから、もう一度、「点火バ・ 火ボタン」を押して点火してください (31ページ参照)
	●消し忘れタイマーが働いたため。	「点火/消火ボタン」を押して「止阜」に し、もう一度「点火・消火ボタン」を発 して点火してください。(31ページ参照
正常に動作しない	●立消え安全装置の故障です。 ●温度センサーの故障です。 ●器異栓の故障です。	お買い上げの販売店、または大阪ガス に連絡してください。

こんなときは故障ではありません

故障ではない現象	理由
点火・消火のときに「ポッ」、「ポン」という音がする	点火音や消火音です。故障ではありません。
京火・消火の後に、キシミ音がする	金属が加熱・冷却されるために、膨張・収縮して起こる音です。
使用中、「シャー」という音がする	ガスの通過音です。故障ではありません。

50/89/11BB

風や煮こぼれで消火したとき(チャオパーナー・標準パーナー・グリル)

風や煮こぼれで炎が消えたとき、立消え安全装置が働き自動的にガスが止まります。

- ●標準パーナーは置告ブザー「ヒー、……選続」が帰りますが、チャオパーナー・グリルは帰りません。
- ガスが止まるまで少し時間がかかります。

消火に気づいたとき

すぐに「点火/消火ボタン」を押して「止量」にする。



再使用のとき

- 1. 周囲に生ガスがなくなるまで待つ。
- 2、炎機出部や点火プラグ部が汚れている場合は、 手入れをしてください。(27ページ参照)
- 3.「点火/消火ポタン」を押して点火する。



調理中、自動消火したとき(標準パーナー)

温度センサーや消し忘れタイマーが働いたときは、警告プザー「ピー、……連続」が鳴ります。

消火に気づいたとき

すぐに「点火/消火ボタン」を押して「止量」にする。



再使用のとき

■温度センサーが働いて自動消火した場合

なべ底と温度センサーが密着していることを確認し、 温度センサーが冷えるまでしばらく待って、「点火/消 火ポタン」を押して点火する。 週理しているなべをおろすと、湿度センサーがはやく 冷えます。

■消し忘れタイマーが働いて自動消火した場合

2.時間以上連続してお使いになっていたときは、もう 一度、「点火/消火ポタン」を押して点火する。



仕様と外形寸法図


仕様 本仕様は、改良のため予告なしに変更することがあります

뤎			番		10-648 10-649						
形	- 3	et.	8		GC-648L				GC-649R		
使	用	ガ	7	LP	LP I3A				Ö		'3A
便用	月ガス	グル	- 7 T	kW I	kg n	kW	·kcal h:	<w< td=""><td>kg h</td><td>- kW</td><td>koar h</td></w<>	kg h	- kW	koar h
1 # 1	個ガー	雲準パー	-+-	2.95 (0.211)	2.97	(2.550)	2.95	(0.211)	2.97	/2,550,
贈る。	々消	チャオバ	- -	3.78 (0.270)	4.65	(4,000)	3.78	(0.270)	4 65	4,000
時間当り	700	ブ リ	JU	2.10 (0.15)	2.09	(1,800)	2.10	(0.15)	2.09	(1,800)
の量	$\overline{}$	ス消費	9	8.68 (0.62)	9.53	(8,200)	8.68	(0.62)	9.53	(8,200)
8		名(種類)	ガステープル(グリル付ニロコンロ)							
点	火	方	式		連続放電点火式						
外	形	寸	法	7	高さ 217mm(トップフレートまで 180mm;×福 595mm×奥行 469mm						
質	-	量 (本体 }		11. 0kg						
ガ	ス	接	網		49.5mm ガス用 ゴム管						
(1)	(3	8			単1形	乾電池(4個)	(JIS品種	R20P)		
安	全	装	₫	立消え安	全装置·過	熱防止發	置く標準パー	ナー〉・消し	忘れタイマ	一(標準)	(ーナー)

お願い

本製品は家庭用です。業務用としてお使いになりますと著しく寿命が縮まります。

外形寸法図

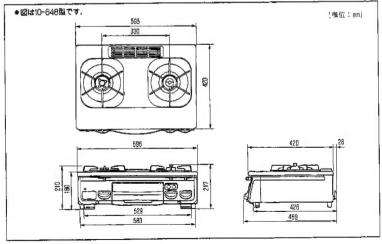

的田村里

アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

- ●29~30ベージの「故障かな?と思ったら」の項を見てご確認ください。それでも違らない場合、ある いはご不明な場合には、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス サービスショップ、大阪ガス支社にご連絡ください。
- ●アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。
- (1) お名前・住所・電話番号・道順(付近の目印等)
 - (2) 品名……ガステーブル
 - (3) 品番……機器本体の左側面に貼付してあります。
 - (4) 現象……できるだけ詳しく
 - (5) 訪問ご希望日

(N) 10-648(U) 大阪ガス株式会社 02

(N) 10-649(U) 大阪ガス株式会社「01

保証について

この機器には、保証書を別途添付しています。

■保証期間中は……保証書に記載のように機器の故障について修理いたします。詳しくは保証

書をごらんください。 保証書を紛失されますと、無料修理期間中であっても修理費をいただくこ とがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

■保証期間経過後は……お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。 補修用性能部品を調達したうえ修理によって機能が維持できるときは、お 客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年間です。変形、変質してしまった消耗部品(バ ーナーキャップ、しる受け皿、焼網)などは、使用し続けずとりかえましょう。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居される場合

申ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要です。転居先のガスの種類 を確認のうえ、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談ください。この場合、選整・ 改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。 ただし、ガスの種類によっては調整できない場合があります。

アフターサービス等についてわからないとき

●お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ・大阪ガス支社にお問い合わせく ださい。

別売部品のご紹介

次の別売部品を用意しています。

もよりの大阪ガス支社・サービスショップでお求めください。

■ガスの接続部

- サガス栓用プラグ 品番:81-450
- ●器具用スリムプラグ 品番:81-359

			_		
● 71	ステー	・ナル	æ-∺	7	7 -

ガス	コードの	Sa ∰
タイプ	S 型	上型
0.7m	80-480	80-580
1.0m	80-481	80-581
2.0m	80-482	80-582

■中華なべ用補助ごとく

□-- FNa 15-100-0059

中華なべを用いて料理されるとき、お使いください。 なべ底と温度センサーが密着していることを確認してお使いください。



長期間使用しない場合

- 1. 各部の汚れを取り除いてください。
- 2、乾電池を取りはずしてください。
- 3. ほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけてください。
- 4. 湿気やほこりの少ないところに保管してください。